
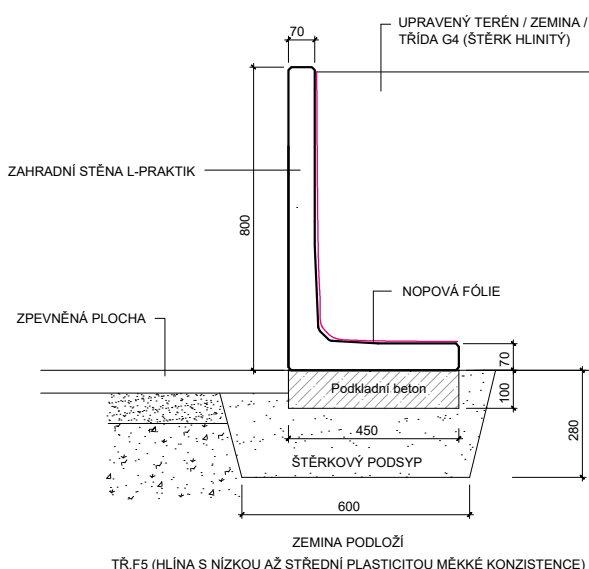
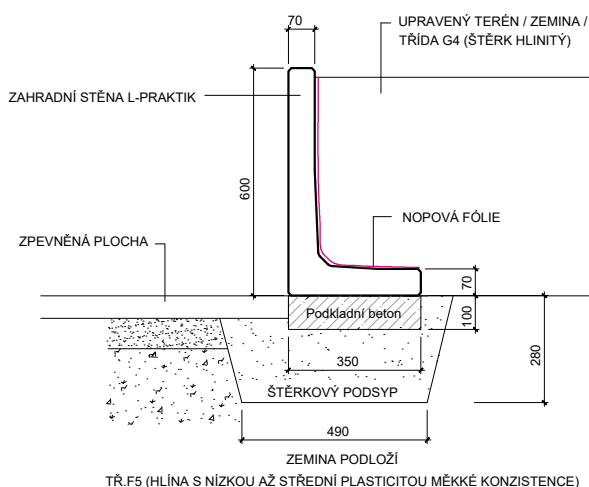


MONTÁŽNÍ POSTUPY PRO STĚNY L-PRAKTIK A PRAKTIK

Stěny L-Praktik a Praktik slouží k oddělení zpevněné plochy od terénní nerovnosti nebo k rozčlenění zahradního prostoru vytvořením umělého záhonu. Mohou být využity také jako pohledové opěrné prvky a umožňují snadné vytváření nízkých okrajů a vyvýšených záhonů, které zkrášlí a strukturovaně uspořádají zahradu či venkovní prostor. Tyto stěny se vyrábějí vibrolisováním zavhlé betonové směsi bez výztuže a mají přírodní hladký povrch. Pro projekty s vyšším zatížením nebo speciálními požadavky doporučujeme posouzení statikem nebo použít vyztužené stěny STANDARD.

Montážní postupy pro stěny L-PRAKTIK a PRAKTIK


L - PRAKTIK

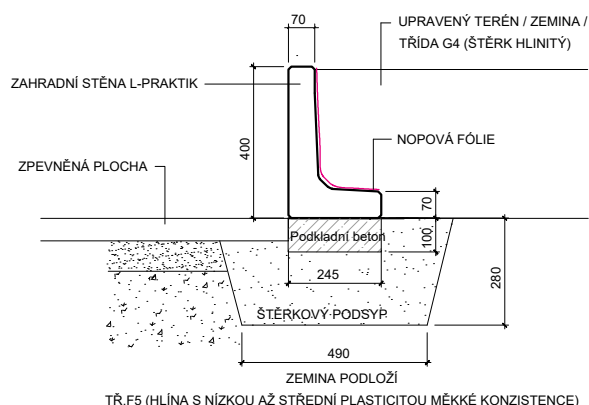

Doporučení pro realizaci

Na vyspádanou zemní pláň se nanese a rovnoměrně rozprostře předepsaná vrstva kamenné drti a podkladního betonu podle přiložených schémat. Prvky se kladou na sraz a plocha styku se zemínou se opatří separační fólií, aby nedocházelo k vyplavování zeminy spárami stěn. Příklady správného osazení jsou uvedeny v přiložených schématech.


PRAKTIK

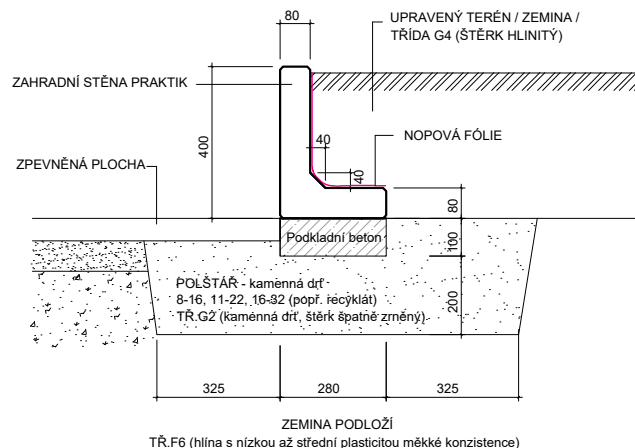

Stěny L-PRAKTIK, PRAKTIK

stěny L-PRAKTIK, PRAKTIK	šířka základny	síla stěna	zatěžovací stavy (ZS)
	(mm)	(mm)	
L-PRAKTIK 40	245	70–70	1
L-PRAKTIK 60	350	70–70	1
L-PRAKTIK 80	450	70–70	1
PRAKTIK	280	80–80	1

Zatěžovací stav

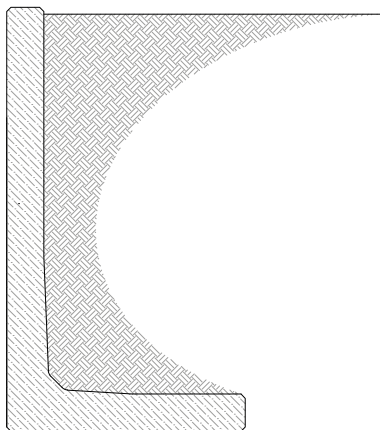

povrch za rubem stěny vodorovný
nahodilé zatížení je počítáno od pohybu osob
(charakteristické zatížení povrchu terénu $2,5 \text{ kN.m}^{-2}$)

