



# NÁVOD NA VÝSADBU DO KVETINÁČOV

## SADENIE RASTLÍN DO KVETINÁČOV – VŠEOBECNÁ SCHÉMA VRSTVIE KVETINÁČOV

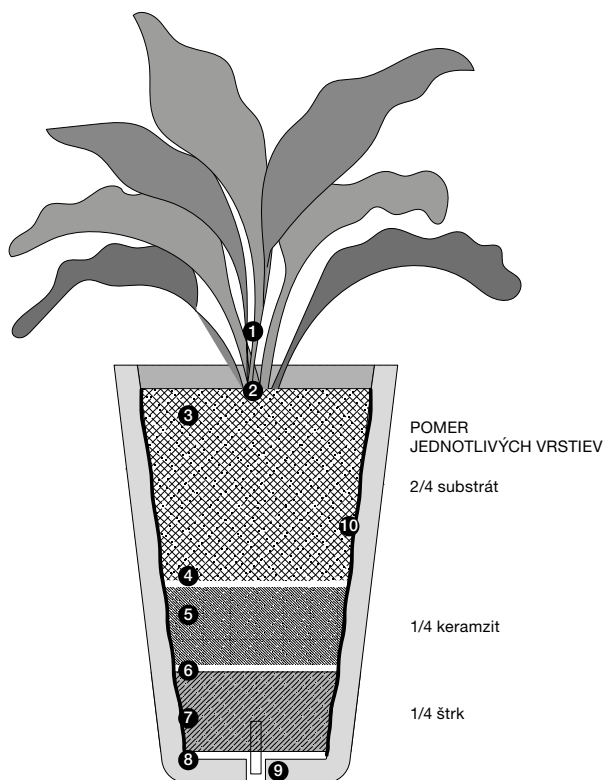

- 1 RASTLINA
- 2 MULČOVACIA VRSTVA – KERAMZIT fr. 8/16 mm, MULČOVACIA KÔRA
- 3 SUBSTRÁT (určený na pestovanie rastlín v nádobách), množstvo 2/4
- 4 SEPARAČNÁ VRSTVA – (napr. GEOTEXTÍLIA, PLASTOVÁ MRIEŽKA veľkosť ôk cca 4 mm)
- 5 KERAMZIT fr. 8/16 mm, množstvo 1/4
- 6 SEPARAČNÁ VRSTVA – (napr. GEOTEXTÍLIA, PLASTOVÁ MRIEŽKA veľkosť ôk cca 4 mm)
- 7 DRENÁŽNE VRSTVY (napr. štrk fr. 16/32 mm, množstvo 1/4)
- 8 SEPARAČNÁ VRSTVA – (napr. GEOTEXTÍLIA, PLASTOVÁ MRIEŽKA veľkosť ôk cca 4 mm)
- 9 ODTOK NA PREBYTOČNÚ VODU
- 10 OBVODOVÁ DILATÁCIA (penový polystyrén hr. 2 cm)

## VŠEOBECNÁ SCHÉMA VRSTVIE NA VYSÁDZANIE DO VYVÝŠENÉHO ZÁHONA

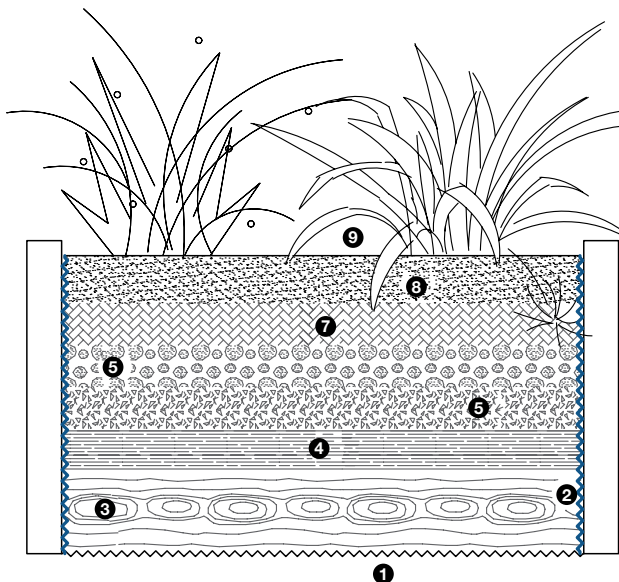

- 1 PLETIVO PROTI HLODAVCOM
- 2 NOPOVÁ FÓLIA (MIRELON)
- 3 DREVO VEĽKÉ, MALÉ
- 4 KÔRA, ŠTIEPKA
- 5 OTOČENÉ DRNÝ TRÁVY, POKOSENÁ TRÁVA, LÍSTIE
- 6 HNOJ
- 7 ZEMINA
- 8 ZÁHRADNÝ SUBSTRÁT, KOMPOST
- 9 RASTLINY

## SADENIE RASTLÍN DO VONKAJŠÍCH TENKOSTENNÝCH BETÓNOVÝCH KVETINÁČOV PRESBETON LITE CUBE/BLOCK

KVETINÁČ	KROK 1. PLNENIA		KROK 3	KROK 2, 5, 7	KROK 4	KROK 6	KROK 8
	ROZMERY V × Š × H (mm)	OBJEM (m <sup>3</sup> )	OBVODOVÁ DILATÁCIA (penový polystyrén hr. 2 cm) (m <sup>2</sup> )	GEOTEXTÍLIA – NAPR. FLORTEX (m <sup>2</sup> )	KAMENIVO 16 – 32 mm (kg)	KERAMZIT 8 – 16 mm (l)	PROFESIONÁLNY SUBSTRÁT (l)
BLOCK 1	500 × 1 000 × 500	0,207	1,5	10 ks (1,6)	50	20	cca 200
BLOCK 2	400 × 700 × 400	0,087	0,9	5 ks (0,8)	25	10	cca 85
CUBE 1	600 × 400 × 400	0,073	1	4 ks (0,64)	20	8	cca 70
CUBE 2	500 × 500 × 500	0,099	1	5 ks (0,8)	25	10	cca 95
CUBE 3	400 × 400 × 400	0,047	0,7	3 ks (0,48)	12	5	cca 45
CUBE 4	300 × 300 × 300	0,018	0,4	2 ks (0,32)	5	2	cca 20
CUBE 5	200 × 200 × 200	0,004	0,2	1 ks (0,16)	1	1	cca 5