



NÁVOD PRO OSAZENÍ KVĚTINÁČŮ

SÁZENÍ ROSTLIN DO KVĚTINÁČŮ – OBECNÉ SCHÉMA VRSTEV KVĚTINÁČŮ

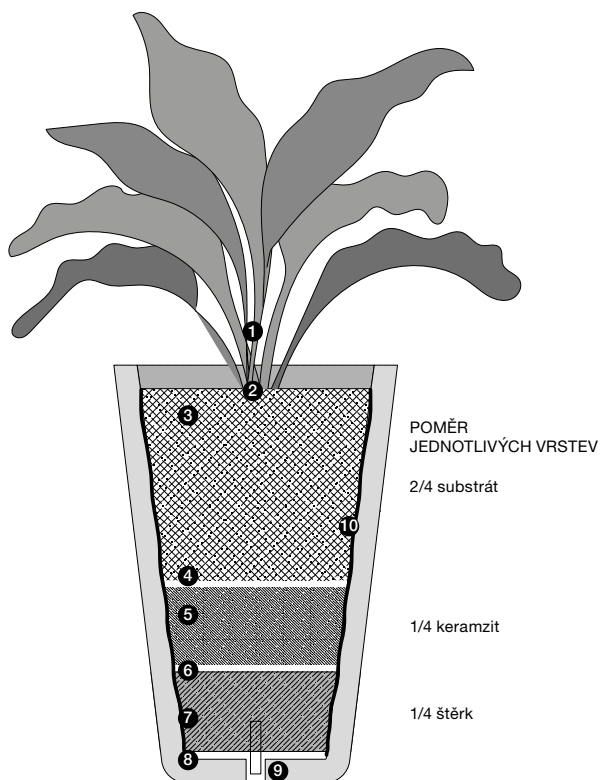

- 1 ROSTLINA
- 2 MULČOVACÍ VRSTVA – KERAMZIT fr. 8/16 mm, MULČOVACÍ KÚRA
- 3 SUBSTRÁT (určený pro pěstování rostlin v nádobách), množství 2/4
- 4 SEPARAČNÍ VRSTVA – (např. GEOTEXLIE, PLASTOVÁ MŘÍŽKA velikost ok cca 4 mm)
- 5 KERAMZIT fr. 8/16 mm, množství 1/4
- 6 SEPARAČNÍ VRSTVA – (např. GEOTEXLIE, PLASTOVÁ MŘÍŽKA velikost ok cca 4 mm)
- 7 DRENÁŽNÍ VRSTVY (např. štěrk fr. 16/32 mm, množství 1/4)
- 8 SEPARAČNÍ VRSTVA – (např. GEOTEXLIE, PLASTOVÁ MŘÍŽKA velikost ok cca 4 mm)
- 9 ODTOK PRO PŘEBYTEČNOU VODU
- 10 OBVODOVÁ DILATACE (pěnový polystyren tl. 2 cm)

OBECNÉ SCHÉMA VRSTEV PRO OSÁZENÍ VYVÝŠENÉHO ZÁHONU

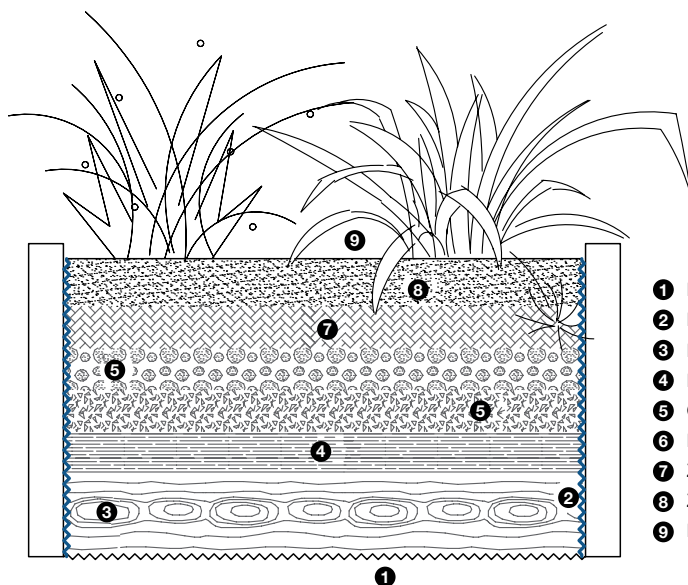

- 1 PLETIVO PROTI HLODAVCŮM
- 2 NOPOVÁ FÓLIE (MIRELON)
- 3 DŘEVO VELKÉ, MALÉ
- 4 KÚRA, ŠTĚPKA
- 5 OTOČENÉ DRNY TRÁVY, POSEČENÁ TRÁVA, LISTÍ
- 6 HNŮJ
- 7 ZEMINA
- 8 ZAHRADNÍ SUBSTRÁT, KOMPOST
- 9 ROSTLINY

SÁZENÍ ROSTLIN DO VENKOVNÍCH TENKOSTĚNNÝCH BETONOVÝCH KVĚTINÁČŮ PRESBETON LITE CUBE / BLOCK

KVĚTINÁČ	KROK PLNĚNÍ		KROK 3	KROK 2, 5, 7	KROK 4	KROK 6	KROK 8
	ROZMĚRY V × Š × H (mm)	OBJEM (m ³)	OBVODOVÁ DILATACE (pěnový polystyren tl. 2 cm) (m ²)	GEOTEXILIE – NAPŘ. FLORTE (m ²)	KAMENIVO 16–32 mm (kg)	KERAMZIT 8–16 mm (l)	PROFESIONÁLNÍ SUBSTRÁT (l)
BLOCK 1	500 × 1000 × 500	0,207	1,5	10 ks (1,6)	50	20	cca 200
BLOCK 2	400 × 700 × 400	0,087	0,9	5 ks (0,8)	25	10	cca 85
CUBE 1	600 × 400 × 400	0,073	1	4 ks (0,64)	20	8	cca 70
CUBE 2	500 × 500 × 500	0,099	1	5 ks (0,8)	25	10	cca 95
CUBE 3	400 × 400 × 400	0,047	0,7	3 ks (0,48)	12	5	cca 45
CUBE 4	300 × 300 × 300	0,018	0,4	2 ks (0,32)	5	2	cca 20
CUBE 5	200 × 200 × 200	0,004	0,2	1 ks (0,16)	1	1	cca 5